


ISO-BLOCO One

Multifunkcyjna taśma do uszczelniania fug.

Jako uszczelnienie połączeń pomiędzy stolarką okienną i drzewiową a murem taśma wykazuje trzy płaszczyzny funkcjonalne.

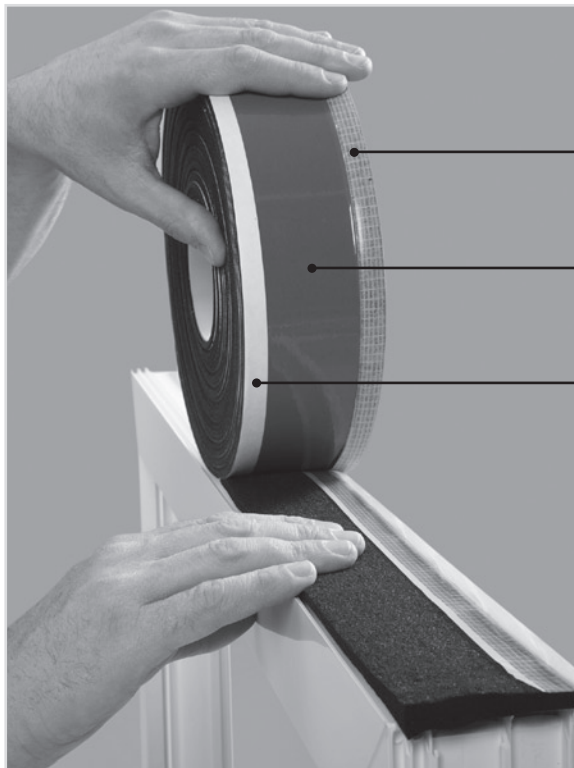

Wewnętrzna
nieprzepuszczająca
powietrza i hamująca
parę wodną

Środkowa
pełniąca funkcję
izolacji cieplnej
i akustycznej

Zewnętrzna
odporna na przeni-
kanie zacinającego
deszczu $\geq 1.000 \text{ Pa}$

ISO
chemie

ISO-Chemie GmbH

info@iso-chemie.pl • www.iso-chemie.pl

Tel. +48 71 881 00 48 • Fax +48 71 881 00 49

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zalecenia montażowe

dla sprężonych wielofunkcyjnych taśm do uszczelniania fug.

Przygotowanie

1. Wyczyścić otwór okienny z nieczystości i resztek zaprawy. Zaleca się wyrównanie nierówności w murze. Ościeżnicę okna oczyścić z brudu i kurzu.

2. Wymierzyć otwór okienny.

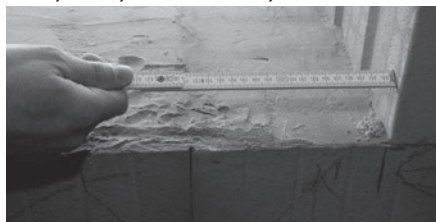

3. Ustalić szerokość ościeżnicy okna i maksymalną szerokość spoiny okiennej.



4. Dobrać rozmiar taśmy w zależności od szerokości ościeżnicy i zalecanego zastosowania (patrz etykieta na kartonie).



5. Odmierzyć odpowiednią długość taśmy od poszczególnych boków ościeżnicy. Uwzględnić elastyczność taśmy i rezerwę na oklejanie narożników ościeżnicy (około 2 cm na narożnik).

Wskazówka

Aby usprawnić czynność oklejania, okno należy ustawić stabilnie na odpowiednim podłożu.

Rozprężanie taśmy


Zasada ogólna: ciepło przyspiesza, a zimno opóźnia rozprężenie taśmy. Ważna jest nie tylko temperatura otoczenia i podstawy, lecz również temperatura własna taśmy uszczelniającej. Z tego powodu taśmę należy przechowywać w normalnej temperaturze. Czas rozprężenia jest na tyle długi, że zapewnia wystarczającą ilość czasu na przymocowanie taśmy.

Narzędzia pomocnicze

- Taśma pomiarowa
- Nożyczki lub nóż

Akcesoria

Do przymocowania taśmy, zmniejszenia obciążenia i nastawienia elementów okiennych zaleca się zastosowanie kotwic do ustawienia okien.

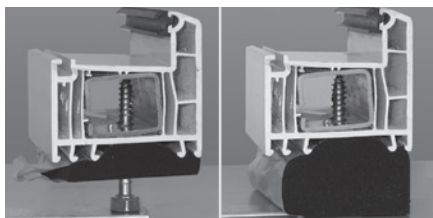


Wskazówka

Ogólnie zaleca się przy montowaniu okien stosować zalecenia niemieckiego instytutu zabezpieczenia jakości RAL, zajmującego się kwestiami zabezpieczenia jakości i znakowania.



Zastosowanie

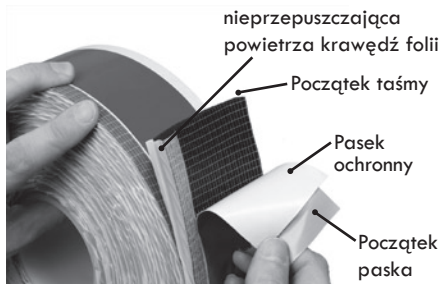

1. Początek paska ochronnego przeciąć nożyczkami lub nożem, następnie oddzielić i oddciągnąć od krawędzi taśmy.

Wskazówka

Po przycięciu taśmy uszczelniającej dokleić początek taśmy samoprzylepnym paskiem.

2. Odciąć równo początek taśmy i odkleić kawałek paska ochronnego od strony samoprzylepnej taśmy.

Uwaga

Przed naklejeniem taśmy uszczelniającej upewnić się, czy nieprzepuszczająca powietrza krawędź taśmy skierowana jest do wnętrza pomieszczenia.

3. Stronę samoprzylepną taśmy uszczelniającej docisnąć mocno wzdłuż ościeżnicy okiennej. Początek i koniec taśmy docisnąć na styk z rezerwą ok. 1-2 cm.

Wskazówka

Taśmę należy przymocować w odległości 1 mm od wewnętrznej i 5 mm od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy okna.

- 4a. Jeżeli okno ma być oklejone na całym obwodzie ze wszystkich 4-stron, klejenie rozpocząć pośrodku górnego boku ościeżnicy.

Zastosowanie w rogach okna:

W narożnikach ościeżnicy okiennej utworzyć zapas, którego powierzchnia sklejana taśmą uszczelniającą powinna się równać $\frac{2}{3}$ grubości taśmy uszczelniającej. (np. przy spoinie 15 mm = 10 mm sklewanej powierzchni taśmy uszczelniającej)



- 4b. Jeżeli oklejone mają być tylko wybrane boki okna z łączeniem taśmy w narożnikach na styk, zaleca się, aby klejenie rozpocząć od boku łączonego z parapetem.

Zastosowanie w rogach okna:

Alternatywną metodą do tworzenia zapasu jest łączenie taśmy w narożnikach na styk.



5. Przyłączenie u dołu

Taśmę uszczelniającą należy również mocno docisnąć od strony przyłączenia do okna. Taśma powinna się przy tym znajdować konieczne w strefie ościeżnicy okiennej.

Uszczelnienie przeciw stojącej wodzie

W celu uszczelnienia okna od zewnątrz zaleca się zastosowanie folii do okien ISO-CONNECT Outside. Należy przy tym pamiętać, aby folię przykleić wokół narożników okna (wywijając ją na min. 10 cm powyżej wysokości parapetu).

Przewiercanie otworów na śruby okienne

Przewiercić otwory pod śruby przez ościeżnicę. Już przyklejoną, ale nadal skompresowaną taśmę uszczelniającą można bez obaw także przewiercić.

W razie potrzeby przytrzymać taśmę uszczelniającą w trakcie wiercenia.



Łączenie taśmy na styk

Taśmę można bezproblemowo łączyć na styk. Końce taśmy należy wówczas dokładnie do siebie dopasować. Z tego względu konieczne jest równe przycięcie i połączenie taśmy z zachowaniem 2 cm luzu.

Uwaga

W przypadku łączeń w narożnikach i przy połączeniach na styk możliwe jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia klejem ISO-TOP flex.



Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.